

Hoe gebruik je een autolak spuitbus?

Hebt u een beschadiging aan uw autolak? Herstel het eenvoudig zelf met onze speciale autolak spuitbussen. In deze handleiding leggen we in 3 stappen uit hoe u schade aan uw autolak zelf goed en snel herstelt.

Bereid het oppervlak goed voor

Voordat u aan de slag kunt met de juiste kleur spuitbus moet eerst het te behandelen oppervlak goed voorbereid worden. Daarvoor zijn drie dingen belangrijk:

1 Oppervlak schuren. Om zeker te weten dat de lak goed gaat hechten raden we altijd aan dat u het oppervlak eerst licht opschuurt.

Oppervlak ontvetten. Wanneer alles netjes is geschuurd is het belangrijk het te behandelen gebied eerst te ontvetten.

2 Met deze siliconen ontvetter weet u zeker dat stof en vuil verwijderd wordt en dat uw nieuwe autolak beter hecht voor een optimaal resultaat.

stap 1 van 3

Behandel voor met een primer.

Het gebruiken van de Uniquum Primer/

3 Filler zorgt ervoor dat de nieuwe lak veel beter hecht aan het te behandelen oppervlak.

Heeft u de voorbereidingsproducten nog niet in huis? **Koop ze in onze shop!**

- ▶ **Schuurmateriaal**
- ▶ **Siliconen ontvetter**
- ▶ **Uniquum Primer/Filler**

stap 2 van 3

Gebruik de spuitbus om de autolak te herstellen

En dan de belangrijkste stap: het aanbrengen van de nieuwe laklaag met behulp van een spuitbus. Mocht u niet gewend zijn om te werken met een spuitbus dan kunt u ook kiezen voor het gebruik van een handig spuitpistool.

Voordat u begint met spuiten zijn er wat praktische stappen die u eerst moet volgen.

stap 2 van 3

1 Zorg ervoor dat de oppervlakte en de ruimte waarin u werkt stofvrij zijn. Het beste werkt u op een plek zonder wind of tocht.

2 Zorg ervoor dat de spuitbus en werkomgeving op kamertemperatuur zijn.

3 Schudden voor gebruik. Schud de spuitbus ongeveer 2 minuten zodat de kleur goed gemengd wordt en u zeker weet dat de kleur 100% overeen komt.

4 Doe handschoenen aan. Het is altijd verstandig om uzelf goed te beschermen.

Onze handige uniQum nitrile handschoenen zijn geen overbodige luxe.

5 Dek de ruimte om het te behandelen gebied goed af. Leg een paar doeken om de beschadigde plek heen zodat de spuitbus alleen raakt wat nodig is.

stap 2 van 3

6 Spuit eerst een proefstukje om de kleur te controleren.

7 Houdt de spuitbus op ongeveer 30cm afstand van het te behandelen oppervlak

8 Spuit dan rustig van links naar rechts over de beschadigde plek, mooi gedekt, maar niet te dik.

9 Wanneer u een metallic lak gebruik, spuit dan 2 lagen, met een tussenpoos van zeker 5 minuten.

stap 3 van 3


Bescherm de nieuwe laklaag

Ziet de nieuwe laklaag er goed uit? Bescherm dan uw nieuw aangebrachte autolak met **blanke lak**. Die zorgt niet alleen voor een superstrakke hoogglans afwerking, maar ook voor een krasvaste beschermlaag.

Komt u er niet uit?

Onze professionals helpen u graag met het juist aanbrengen van de spuitbus.

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@autolakopmaat.nl of via telefoon door te bellen naar **0318-750538**.

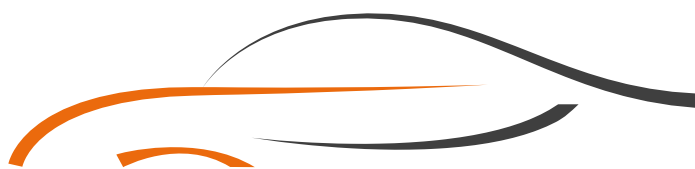

AUTOLAKOPMAAT.NL

De snelste weg naar de juiste kleur!