

Hoe gebruik je een autolak spuitbus?

Heeft je auto lakschade?
Herstel het eenvoudig zelf
met onze speciale autolak
spuitbussen. In deze
handleiding leggen we in
3 stappen uit hoe je schade
aan jouw autolak zelf goed
en snel herstelt.

Bereid het oppervlak goed voor

Voordat je aan de slag kunt met de juiste kleur spuitbus moet eerst het te behandelen oppervlak goed voorbereid worden. Daarvoor zijn drie dingen belangrijk:

1 **Oppervlak schuren.** Om zeker te weten dat de lak goed gaat hechten, raden we altijd aan om het oppervlak eerst licht op te schuren.

Oppervlak ontvetten. Wanneer alles netjes is geschuurd, is het belangrijk het te behandelen gebied te ontvetten.

2 Met **deze siliconen ontvetter** weet je zeker dat stof en vuil verwijderd wordt en dat jouw nieuwe autolak beter hecht voor een optimaal resultaat.

stap 1 van 3

Behandel voor met een primer.

Het gebruiken van de **Uniquum Primer/**

- 3 **Filler** zorgt ervoor dat de nieuwe lak veel beter hecht aan het te behandelen oppervlak.

Heb je de voorbereidingsproducten nog niet in huis? **Koop het in onze shop!**

- ▶ **Schuurmateriaal**
- ▶ **Siliconen ontvetter**
- ▶ **Uniquum Primer/Filler**

stap 2 van 3

Gebruik de spuitbus om de autolak te herstellen

En dan de belangrijkste stap: het aanbrengen van de nieuwe laklaag met behulp van een spuitbus. Mocht je niet gewend zijn om te werken met een spuitbus dan kun je ook kiezen voor het gebruik van een handig spuitpistool.

Voordat je begint met spuiten zijn er wat praktische stappen die je eerst moet volgen.

stap 2 van 3

1 Zorg ervoor dat de oppervlakte en de ruimte waarin je werkt stofvrij zijn. Het beste werk je op een plek zonder wind of tocht.

2 Zorg ervoor dat de spuitbus en werkomgeving op kamertemperatuur zijn.

3 Schudden voor gebruik. Schud de spuitbus ongeveer 2 minuten zodat de kleur goed gemengd wordt en je zeker weet dat de kleur 100% overeen komt.

4 Doe handschoenen aan. Het is altijd verstandig om jezelf goed te beschermen.

Onze handige **uniQum nitrile handschoenen** zijn geen overbodige luxe.

5 Dek de ruimte om het te behandelen gebied goed af. Leg een paar doeken om de beschadigde plek heen zodat de spuitbus alleen raakt wat nodig is.

stap 2 van 3

6 Spuit eerst een proefstukje om de kleur te controleren.

7 Houd de spuitbus op ongeveer 30 cm afstand van het te behandelen oppervlak.

8 Spuit dan rustig van links naar rechts over de beschadigde plek, mooi gedekt, maar niet te dik.

9 Wanneer je een metallic lak gebruik, spuit dan 2 lagen, met een tussenpoos van zeker 5 minuten.

stap 3 van 3


Bescherm de nieuwe laklaag

Ziet de nieuwe laklaag er goed uit? Bescherm dan jouw nieuw aangebrachte autolak met **blanke lak**. Die zorgt niet alleen voor een superstrakke hoogglans afwerking, maar ook voor een krasvaste beschermlaag.

Kom je er niet uit?

Onze professionals helpen je graag met het gebruiken van de autolak spuitbus.

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@autolakopmaat.nl of te bellen naar **0318 - 570 538**.

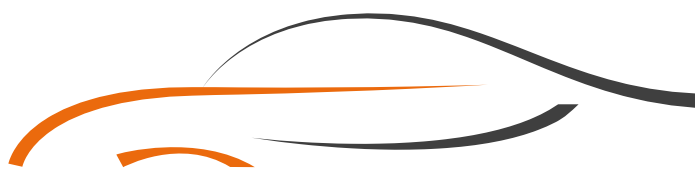

AUTOLAKOPMAAT.NL

De snelste weg naar de juiste kleur!